

QP-300

Thermal Receipt Printer

Gebrauchsanweisung LAN-Installation




Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Installieren des Druckers im LAN

Hinweis: Verbinden Sie sich mit dem LAN:

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und der HOST-PC ordnungsgemäß mit dem HUB verbunden sind.

(Die Standard-IP-Adresse des Druckers ist 192.168.123.100)

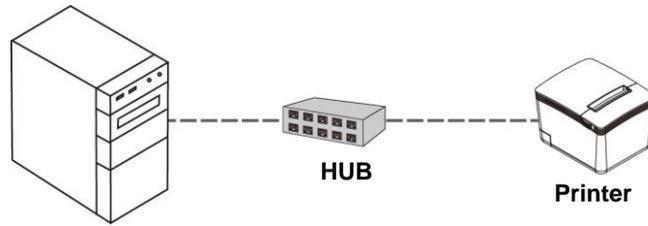

Note:

Das Drucken über den TCP/IP-Port ist nur möglich, wenn beide IP-Adressen (Drucker und Computer) zur gleichen Klasse gehören.

Installieren Sie den Treiber des Druckers

Bevor Sie den Druckertreiber installieren, vergewissern Sie sich, dass der Drucker richtig angeschlossen ist.

So installieren Sie den Druckertreiber:

1. Laden Sie den Treiber über den unten stehenden Link herunter:

<https://mega.nz/file/IsJiCS6Q#zbtrzxAC8duirBmGBjToCv15rSuvDyXnO8n66ZnAEw>

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol "SetupPRP.EXE", um die Installation zu starten.




Klicken Sie auf "Installieren", um fortzufahren.



Ethernet (TCP/IP) Schnittstelle:

Wählen Sie einen TCP/IP-Anschluss für Ihren Drucker aus und weisen Sie ihn zu. Klicken Sie auf "OK", um fortzufahren.

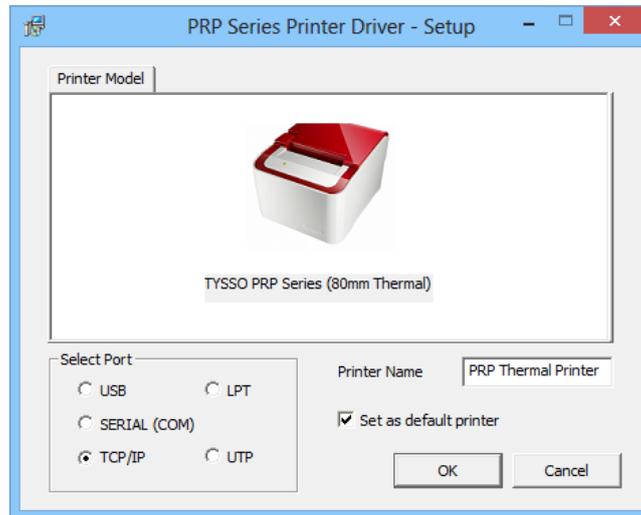


Note:

Den Druckernamen können Sie in QP-300 umbenennen.


Sie können den Drucker als Standarddrucker festlegen

Einen neuen TCP/IP-Port erstellen

Wenn der TCP/IP-Port nicht in der Liste vorhanden ist, klicken Sie für die weitere Installation auf die Schaltfläche "Port erstellen"..

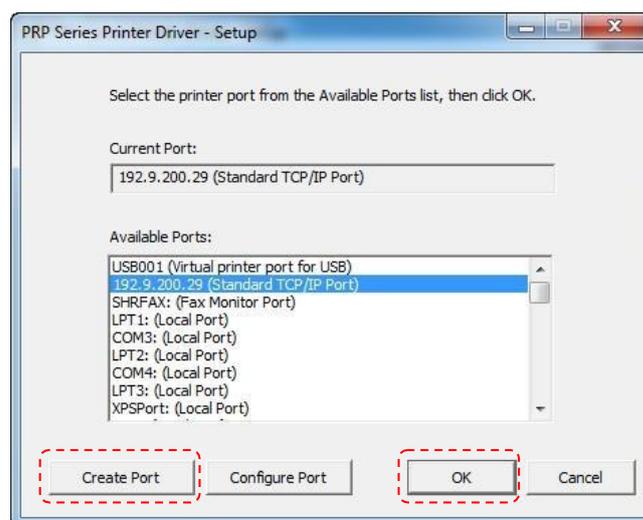

Überprüfen Sie das Druckerpapier mit der DHCP-IP-Adresse, die aus dem Drucker kommt.
Wenn die IP-Adresse auf dem Papier übereinstimmt, klicken Sie auf "OK", um fortzufahren.

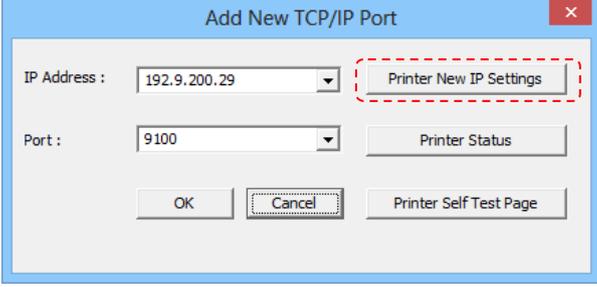

The image shows a dialog box titled "Add New TCP/IP Port" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:


- IP Address :** A dropdown menu showing "192.9.200.29".
- Port :** A dropdown menu showing "9100".
- Buttons:** "Printer New IP Settings" (highlighted with a red dashed box), "Printer Status", "Printer Self Test Page", "OK", and "Cancel" (highlighted with a dashed border).

Note:

Sie können auf Druckerselbsttestseite klicken, um zu prüfen, ob eine Testseite gedruckt wird.

IP-Adresse auswählen

Bewegen Sie den Cursor auf den verfügbaren Port (IP-Adresse). Klicken Sie auf "OK", um fortzufahren.

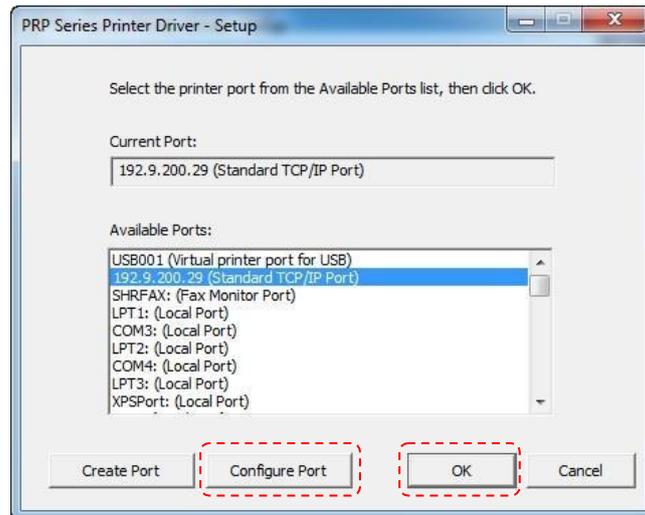

Installation abgeschlossen

Der Treiber wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um das Menü zu verlassen.



Prüfen Sie den Drucker



Jetzt kann der Benutzer auf "Geräte und Drucker" zugreifen und den neuen Drucker überprüfen.